


- UWAGI:**
1. Przewody odprowadzające (drut Fe/Zn Ø8) montować co ok. 10m (co 2 oka). Ich lokalizację ustalić podczas montażu – omijając okna.
  2. Jako uziemienie stosować szpile uziemiające lub łączyć się z istn. uziomem otokowym. Rezystancja pojedynczego uziemienia  $R \leq 30 \Omega$ .
  3. Na wys.  $h=1,5m$  montować złącza kontrolne. Od złącza do uziomu – bednarka Fe/Zn 30x4.

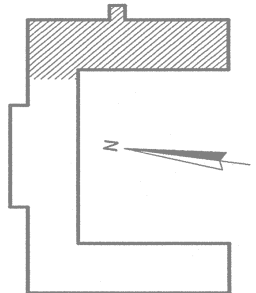

**SKRZYDŁO WSCHODNIE  
RZUT DACHU**

**RZUT DACHU SKALA 1:100**

Do bocznych ścian kominów mocować iglice odgromowe.  
Wysokość iglicy ponad kominem  $h=2,5m$ .

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Rzut dachu. Skrzydło wschodnie. Plan instalacji odgromowej.	Rys. nr 29
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	